


Instalación del equipamiento

Zona de impacto: Superficie de suelo mínima requerida

Zona de impacto Espacio libre

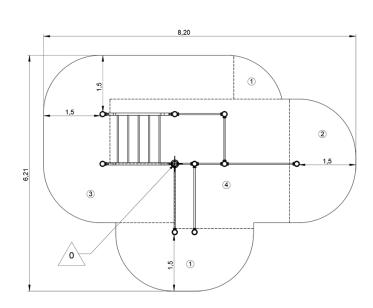

	Ŭ 	
1	1,1m	20m²
2	1,2m	5m²
3	1,7m	13m²



3















